

バーチカルブラインド

アルペジオ

傾斜窓タイプ

取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。



警告

- 取付け面にあったネジを必ずご使用ください。特に木質以外の下地（石膏ボード等）にはプラグ・アンカー等を別に使用してください。



- 本体取付け時は、本体が取付け面にしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。




- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。コードで手にケガ等や製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- お子様がコード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。




- ルーバーとルーバーの間に首や体を入れないでください。特に小さなお子様の場合、ルーバーやスパーサーコードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、絶対におやめください。

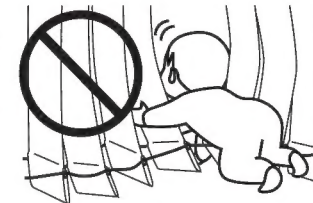


⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかルーバーをたたんでください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

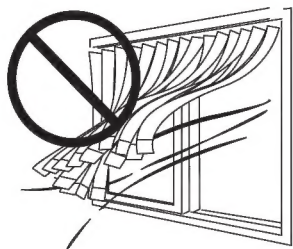

- 開閉・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

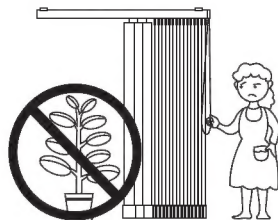

- 高温多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

- この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。




水濡れ禁止

- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止


1 取付け完成図と各部の名称

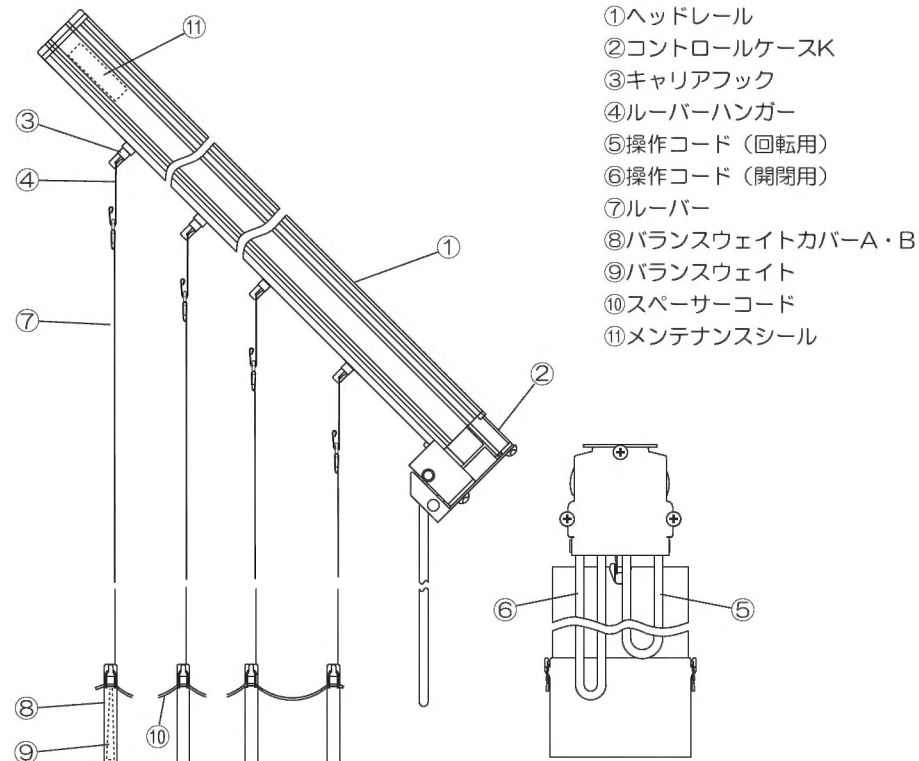


- ①ヘッドレール
- ②コントロールケースK
- ③キャリアフック
- ④ルーバーハンガー
- ⑤操作コード（回転用）
- ⑥操作コード（開閉用）
- ⑦ルーバー
- ⑧バランスウェイトカバーA・B
- ⑨バランスウェイト
- ⑩スペーサーコード
- ⑪メンテナンスシール

2 部品内容

- ヘッドレール（1本）

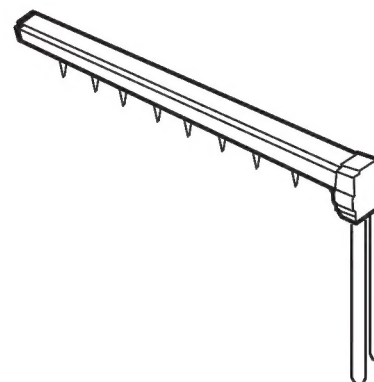

- ルーバー

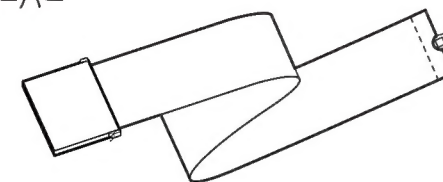

- スペーサーコード




3 取付け方法

1 ルーバーの取付け

★ヘッドレールを取付ける場所が、下記の条件を満たしているか確認してください。
また、取付け面の材質及びネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジをご用意ください。


天井付けの場合

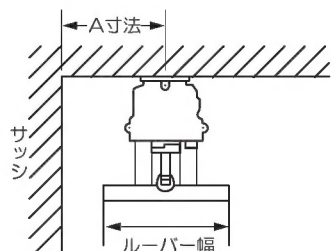

※窓枠や巾木、クレセント等がサッシ面より突出している場合は、その寸法を更に加えてください。

ルーバー幅	A寸法
100mm	65mm以上
75mm	53mm以上


ブラインドボックスに納める場合

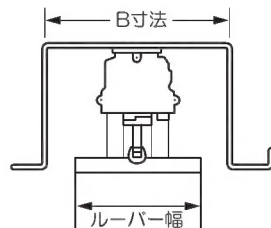

ルーバー幅	B寸法
100mm	130mm以上
75mm	105mm以上

2 ヘッドレールの取付け

ヘッドレールには、ネジ止め用の穴があいています。ネジをその穴に通し、取付け面にドライバーでしっかりと固定してください。ネジ止め用の穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は4 操作方法の開閉操作を行い、キャリアフックを移動させてからネジ止めしてください。

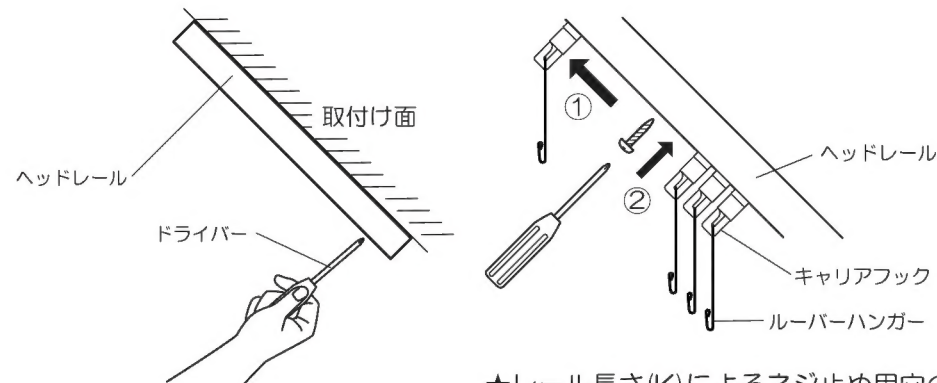

★レール長さ(K)によるネジ止め用穴の数

500~1399mm	2ヶ所
1400~1999mm	3ヶ所
2000~2999mm	4ヶ所
3000~3600mm	5ヶ所



警告

ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ず確認ください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。




注意

- キャリアフックを移動させる場合はルーバーハンガーが他のルーバーハンガー及びキャリアフックと引掛っている場合、引掛かりをとってください。
- 引掛かっているとルーバーハンガーが破損する場合があります。
- ネジは取付け面に対し垂直に取付けてください。

3 ルーバーの取付け


★ルーバーは予備のために商品1台につき1枚多く入っていますが、防災ラベルがついているルーバーは必ず商品1台につき1枚、商品の端に吊るしてください。
 ※柄によりヘッドレールに防災ラベルが貼り付けている場合もあります。
 ★ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように付けてください。
 ※ルーバー取付け直後は、稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

- ①全てのルーバーハンガーのツメが、傾斜上側へ向いているか確認してください。
 向いていない場合は、④操作方法の回転操作を行い揃えてください。

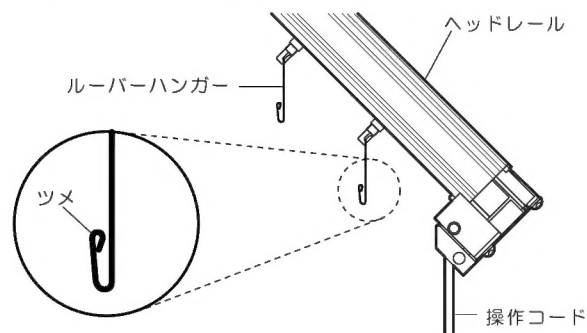


- ②ルーバーハンガーにルーバーを取付けてください。ルーバーは巻いてある外側のルーバーから順番にヘッドレールの高い側から表裏が揃うように取付けてください。
 ルーバーが2巻き以上の場合は巻きに表示されたNo.順に取付けてください。

※吊り始めの1番長いルーバーのみ2枚あります（1枚は予備）。2枚目から吊り始めてください。

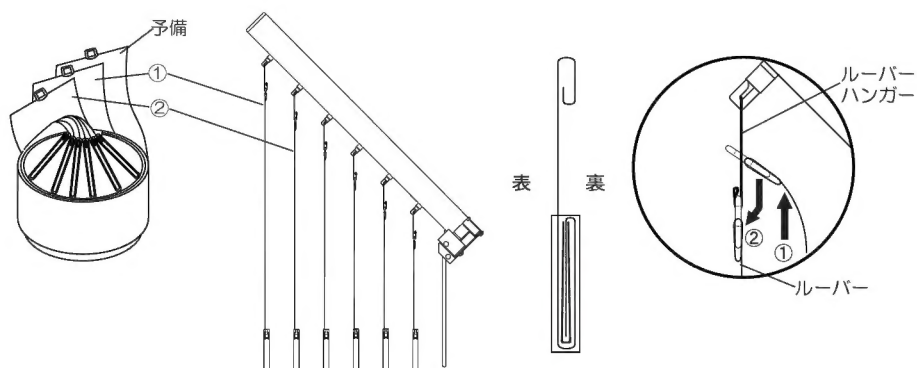

- ③スパーサーコードの一番端のリングを、一番端のバランスウェイトのフックから順に取付けていきます。
 リングをフックに引っ掛け、矢印の方向に引いて取付けてください。
 フックはバランスウェイトの両側にありますので、両側別々にスパーサーコードを取付けてください。

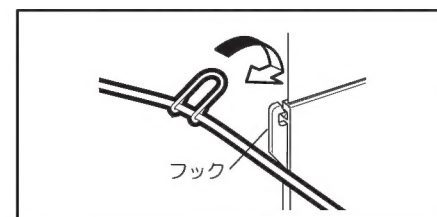


注意

- 必ず一番端のバランスウェイト、スパーサーコードから取付けを開始してください。
- スパーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

4 操作方法

- 回転操作
短い方のコードを引いてください。
- 開閉操作
開閉操作の前に、必ず回転操作によりルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。
次に長い方のコードを引き開閉してください。

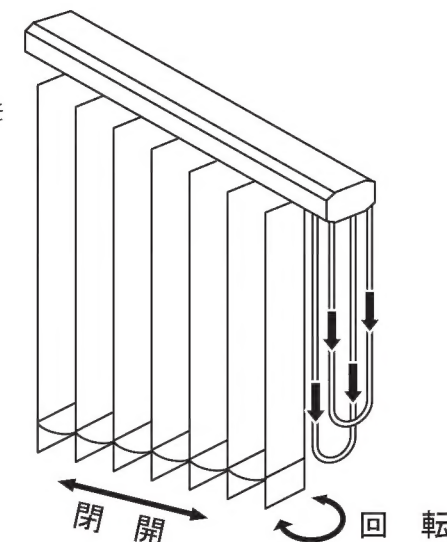


注意

ルーバーを遮蔽した状態での開閉操作は絶対しないでください。
 ルーバーハンガーとルーバーが絡み合い破損する恐れがあります。

5 高さ調整方法


★ルーバーの長さを調整することができます。調整する場合は下記を参考に行ってください。

1.両端のツメを広げて①②の手順でルーバーを取り出してください。

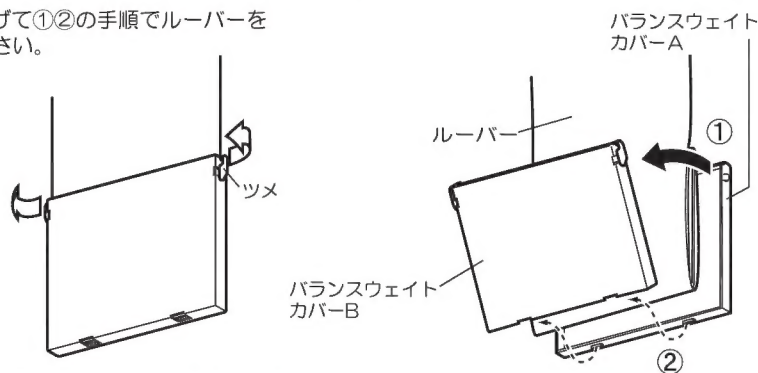

2.巻をほどいて、バランスウェイトを露出してください。

※バランスウェイトがルーバーを挟んだ状態になっています。

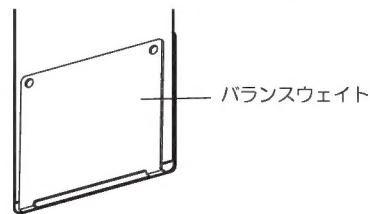


3.必要に応じてルーバーの長さを調整してください。

伸ばす場合

伸ばす長さだけ、バランスウェイトを下に引いてずらしてください。

目盛線は1cm毎最大5cm伸長可能。
※ルーバー75mmの場合は最大3cm

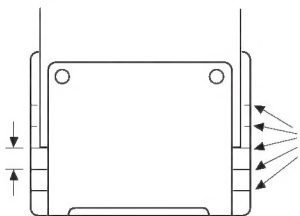

4.ルーバーをバランスウェイトに裏面側に1巻きしてください。

縮める場合

バランスウェイトを外し、縮める長さだけルーバーを切断してください。その後、バランスウェイトを元通り取付けてください。



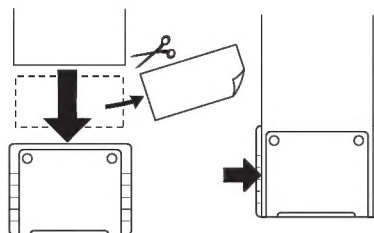


表 裏

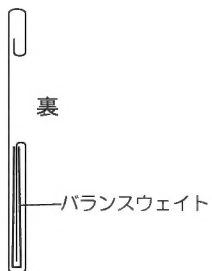

5.バランスウェイトカバーAの中に裏面側から入れてバランスウェイトカバーBを①②の手順ではめ込んでください。

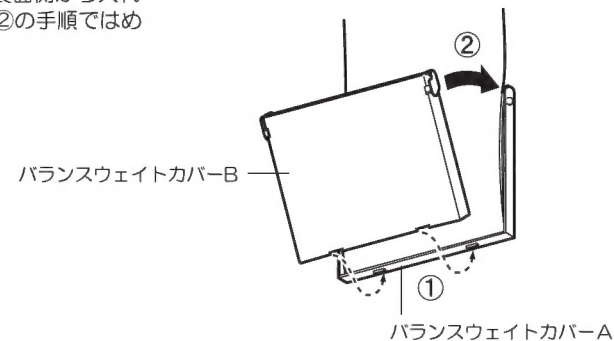

6 ウォッシュブルルーバーの洗濯


注意

ウォッシュブルルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル(洗濯ラベル)が付いているか、必ずご確認ください。


※センターレーススタイルのセンターレースルーバーは全て洗えます。

1 ルーバーの取外し

①スペーサーコードを全て取外してください。

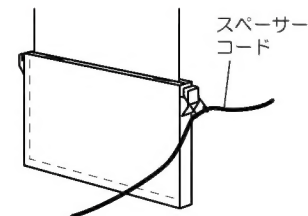

②ヘッドレールのルーバーハンガーからルーバーを1枚ずつ取外してください。

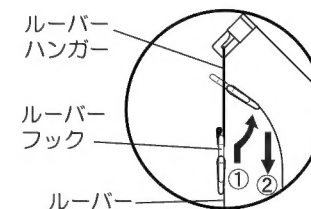

③バランスウェイトを取外してください。

取外し方は5高さ調整方法1.を参照ください。

※生地下端にマジック等でルーバーの並んでいる順番を付けておくと取付ける時に便利です。

2 洗濯方法

- ①ルーバーは約5枚を1組にして上部を紐で括ってください。
 ・ルーバーフック中央部の穴に紐を通してください。
 ・ルーバーがバラバラにならないよう、紐を括ってください。

- ②紐で括った部分を中心に巻いてください。
 ※モアラップスタイル（ミニマル仕様ルーバー）の場合はバランスウェイト
 を中心にして巻いてください。

- ③右図の状態洗濯ネットに入れて1組ずつお洗濯ください。
 ※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
 ・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
 ・水温は常温（30℃以下）でお願いします。
 （水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。）
 ・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
 ・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
 （洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。）
 ・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。



- ④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取付けバランスウェイトを装
 着して自然乾燥してください。
 ・乾燥時、水滴が下に落ちないようにご注意ください。
 ・物干しさおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
 ※「3.ルーバー取付け」をご参照ください。

注意

- 塩素系洗剤（漂白剤など）は、絶対に使用しないでください。
- 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- 生地を傷める原因となりますので、乾燥機は絶対に使用しないでください。
- ルーバーに付いている品質ラベルの表示をご確認の上、洗濯を行ってください。

3 ルーバーの取付け

- ①ルーバー下部にバランスウェイトを巻き、バランスウェイトカバーA・Bを取り付け てください。
 取付け方は 5 高さ調整方法4.を参照ください。
- ②ルーバーハンガーに1枚ずつ取付けてください。 ③スペーサーコードを取付けてください。
 （ 3-3「ルーバーの取付け」参照） （ 3-3③参照）

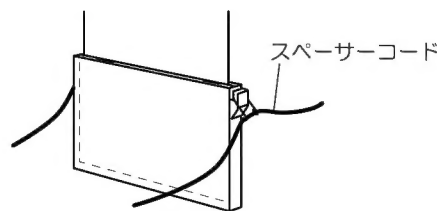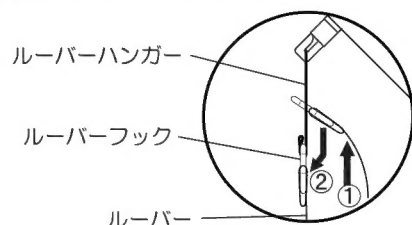

7 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
 メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。	受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。
JNo. 2-000-00000	工場 00-00
品名 VAK-100	色柄 A0000
寸法 W1.800 H1.800 R	年月 00/00
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。Wはレール長さ(K)を表します。	操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。
	色柄：生地の柄Noが表示されています。
	年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

8 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（ルーバー部・コード類）の無償保証期間は1年となります。（ルーバー部の汚れは対象外）
 キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
 （お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチペイ
 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4